


CZĘŚCI ZAMIENNE LINDE



Cylinder	23
Tłoczki	16
Płyta sterująca	32
Separator	17+18
Kołyska	14
Łożyska kołyski	12
Łożysko	7
Łożysko	30
Tuleja na wał	5
Kołek	19

Uszczelnienia kompletne
Tuleja 5,5
Tuleja gwintowana
Pierścień tłoka wychyłu mały
Pierścień tłoka wychyłu duży


HPR90/100

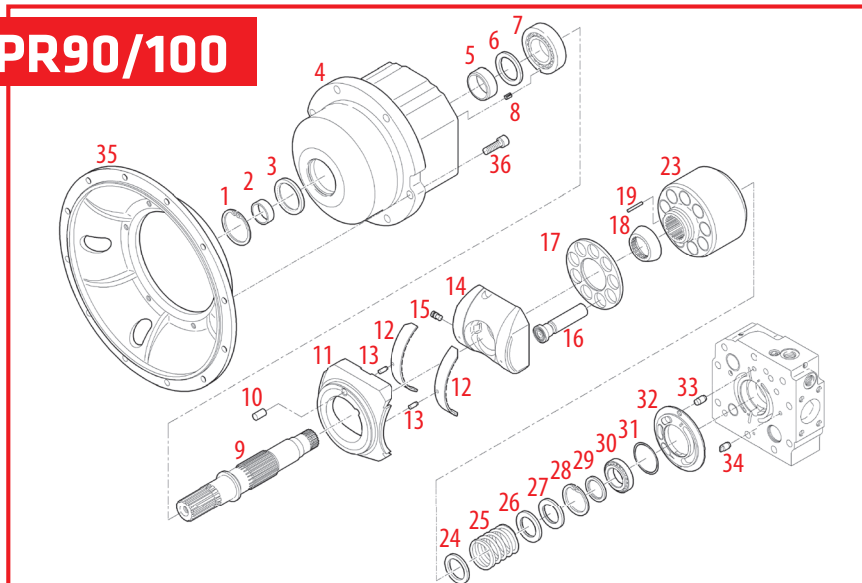

Cylinder	23
Tłoczki	16
Płyta sterująca	31
Separator	17+18
Kołyska	14
Łożyska kołyski	12
Łożysko	7
Łożysko	29
Tuleja na wał	6
Kołek	19

Uszczelnienia kompletne
Tuleja 5,5/6.5
Tuleja gwintowana
Pierścień tłoka wychyłu mały
Pierścień tłoka wychyłu duży


HPR130/160

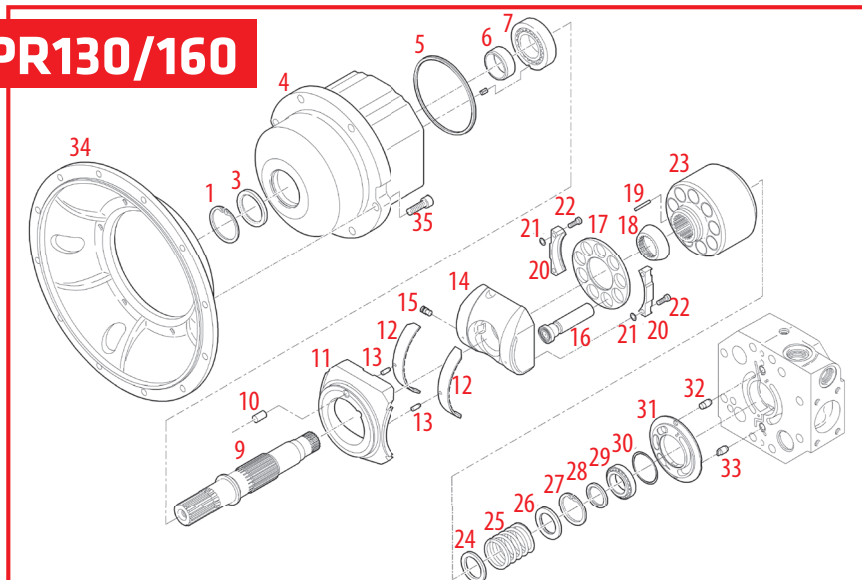

Cylinder	22
Tłoczki	15
Płyta sterująca	34
Separator	16
Element mocujący	18
Element mocujący	21
Kołyska	13
Łożyska kołyski	3
Łożysko	9
Łożysko	32
Tuleja na wał	6

Pierścień tłoka wychyłu
Uszczelnienia kompletne

HPR -02

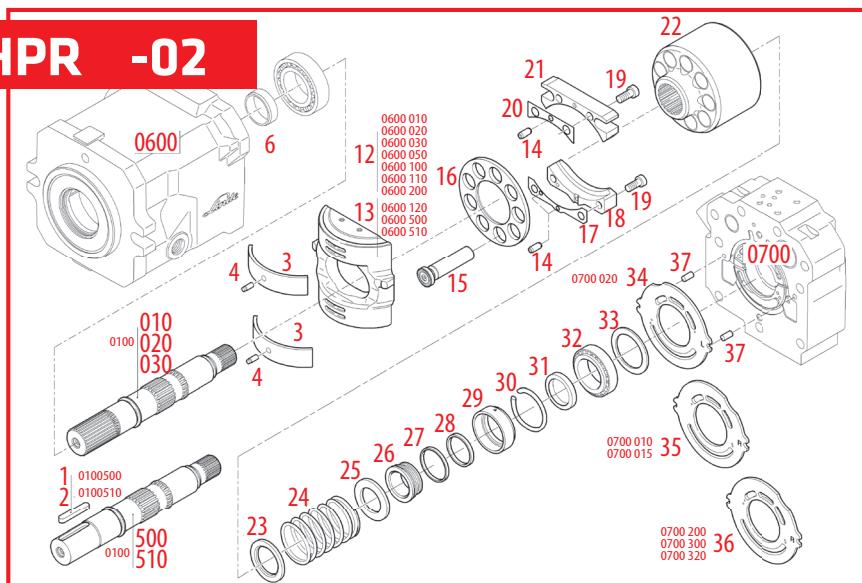

JEDYNY AUTORYZOWANY SERWIS




W POLSCE

CZĘŚCI ZAMIENNE LINDE




Cylinder	35
Tłoczki	22
Płyta sterująca	41
Separator	23
Element mocujący prawy	25
Element mocujący lewy	26
Docisk prawy	27
Docisk lewy	28
Tłok wychyłu	29
Cylinder wychyłu	33
Kołyska	11
Łożyska kołyski	10
Łożysko	8
Łożysko	42
Tuleja na wał	4
Wał	9
Pierścień tłoka wychyłu	30
Uszczelnienia tłoka wychyłu	
Uszczelnienia kompletne	

BPV -01

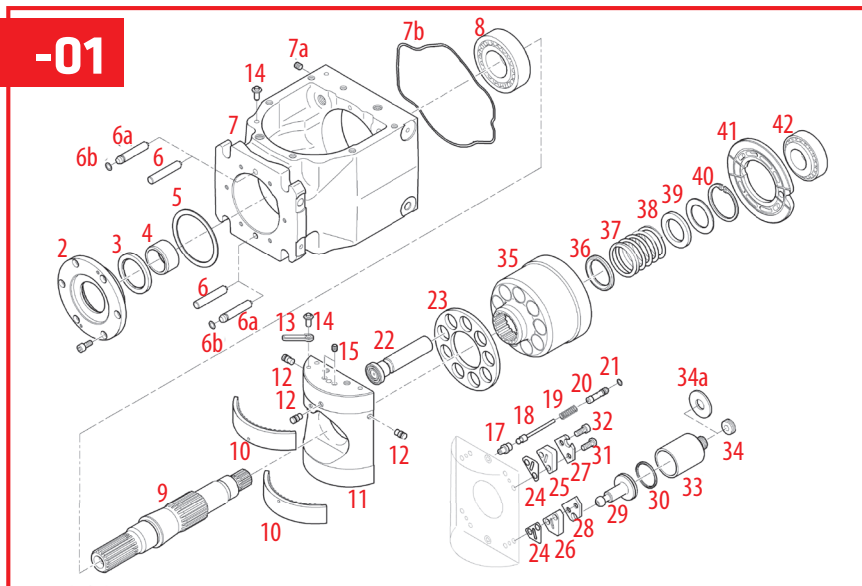

Cylinder	22
Tłoczki	15
Płyta sterująca	31
Separator	16
Element mocujący	18
Element mocujący	21
Kołyska	13
Łożyska kołyski	12
Łożysko	9
Łożysko	29
Tuleja na wał	8
Wał	10


HPV -02

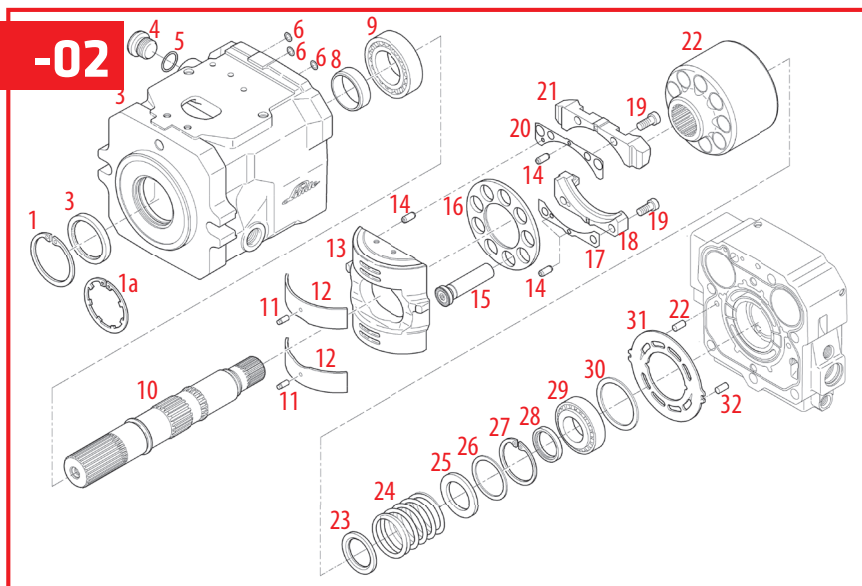

Pierścień tłoka wychyłu
Uszczelnienia kompletne

Cylinder	26
Tłoczki	19
Pierścień tłoczka	20
Separator	21
Łożysko	14
Łożysko	17
Wał kpl. (poz. 13-23)	
Uszczelnienia kompletne	

BMV -02

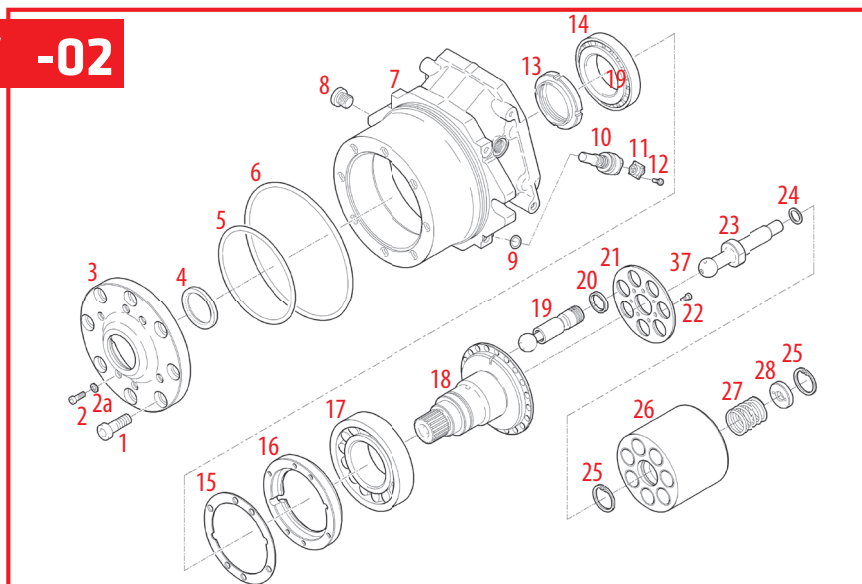

TRANSTOOLS Sp. z o.o.

20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 29
tel. 48 81 746 58 72, 746 50 31, 444 31 08

fax: 48 81 746 58 70

E-mail: info@transtools.pl, sales@transtools.pl

www.transtools.pl